

Multi Lens Kamera in Rekorder mit PoE Switch, und über Port hinzufügen.

Beispiel: DS-E08NI-Q1 / 8P

Auf dem Rekorder die Anzahl PoE Ports abschalten welche für die Kamera benötigt werden:

Beispiel: BiSpektral oder Doppel Lens: 1. Kanal aktiv, 2. Kanal deaktiviert.

Für DS-6D54xxx: 1. Kanal aktiv, 2. 3. 4. Kanal deaktivieren

Für 6D55xxx: 1. Kanal aktiv, 2. 3. 4. 5. Kanal deaktivieren

The screenshot shows the Hikvision configuration interface. The top navigation bar includes 'Live-Ansicht', 'Wiedergabe', and 'Konfiguration'. The left sidebar lists various settings categories: 'Lokal', 'System', 'Systemeinstellungen', 'Wartung', 'Sicherheit', 'Kamera Verwaltung' (highlighted), 'Benutzer verwalten', 'Netzwerk', 'Video & Audio', 'Bild', 'Intelligente', and 'Speicherung'. The main content area is titled 'PoE-Kanal' and 'IP-Kanal'. Under 'PoE PnP aktivieren/dea...', there is a table with columns 'Nr.' and 'PoE'. The first row is 'POE1' with a checked checkbox. The other rows are 'POE2' through 'POE8' with unchecked checkboxes. A red 'Speichern' button is at the bottom.


Nr.	PoE
POE1	☒
POE2	☐
POE3	☐
POE4	☐
POE5	☐
POE6	☐
POE7	☐
POE8	☐

Die Kamera erscheint automatisch (mit dem korrekten Passwort) in der Liste:


The screenshot shows the Hikvision configuration interface with the 'IP-Kamera' list. The top navigation bar includes 'Live-Ansicht', 'Wiedergabe', and 'Konfiguration'. The left sidebar lists various settings categories: 'Lokal', 'System', 'Systemeinstellungen', 'Wartung', 'Sicherheit', 'Kamera Verwaltung' (highlighted), 'Benutzer verwalten', 'Netzwerk', 'Video & Audio', 'Bild', 'Intelligente', and 'Speicherung'. The main content area is titled 'IP-Kamera' and 'IP-Kanal'. Below the title, there are buttons: 'Batchkon...', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Quick Add', 'Protokoll Cu...', and 'Aktivierung'. A table lists the cameras. The first row is highlighted with a red circle around the 'Nr.' column and another red circle around the 'Status' column. The status is 'Online'.

Nr.	Kameraname	IP Adresse	Kanal Port	Port verwalten	Verschlüssel...	Status	Protokoll	Join
D1	DS-2TD1228-2QA	192.168.254.2	1	8000	N/A	Online	HIKVISION	

Dann die Kamera anwählen, und Bearbeiten klicken

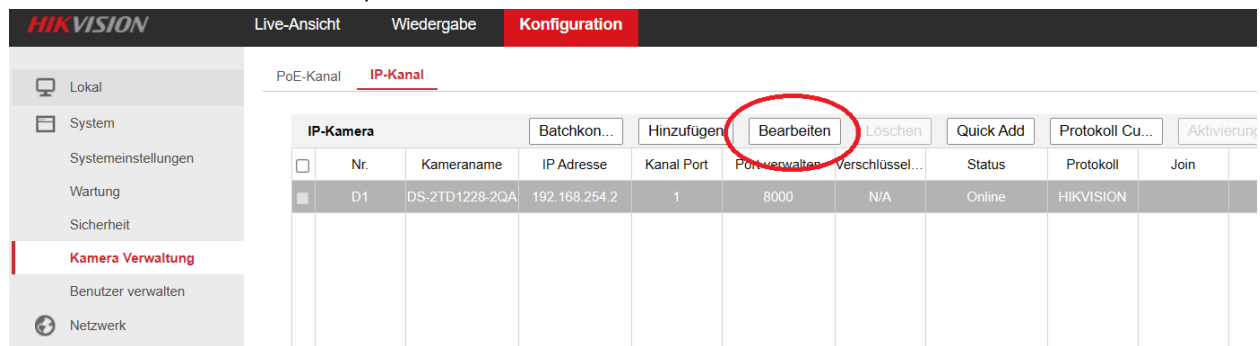


Dann unter dem Punkt «Methode hinzufügen» von P»lug an Play» auf «Manuell» wechseln

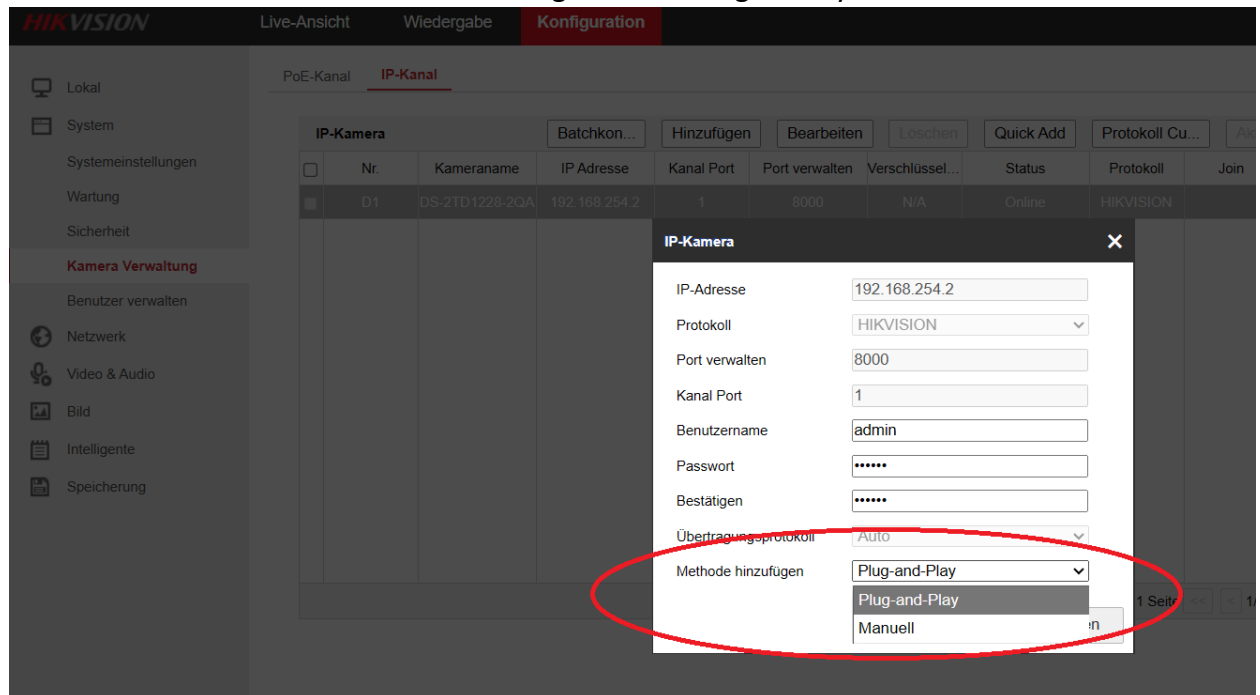


Speichern klicken

Danach **NOCHMAL** – Kamera Hinzufügen:

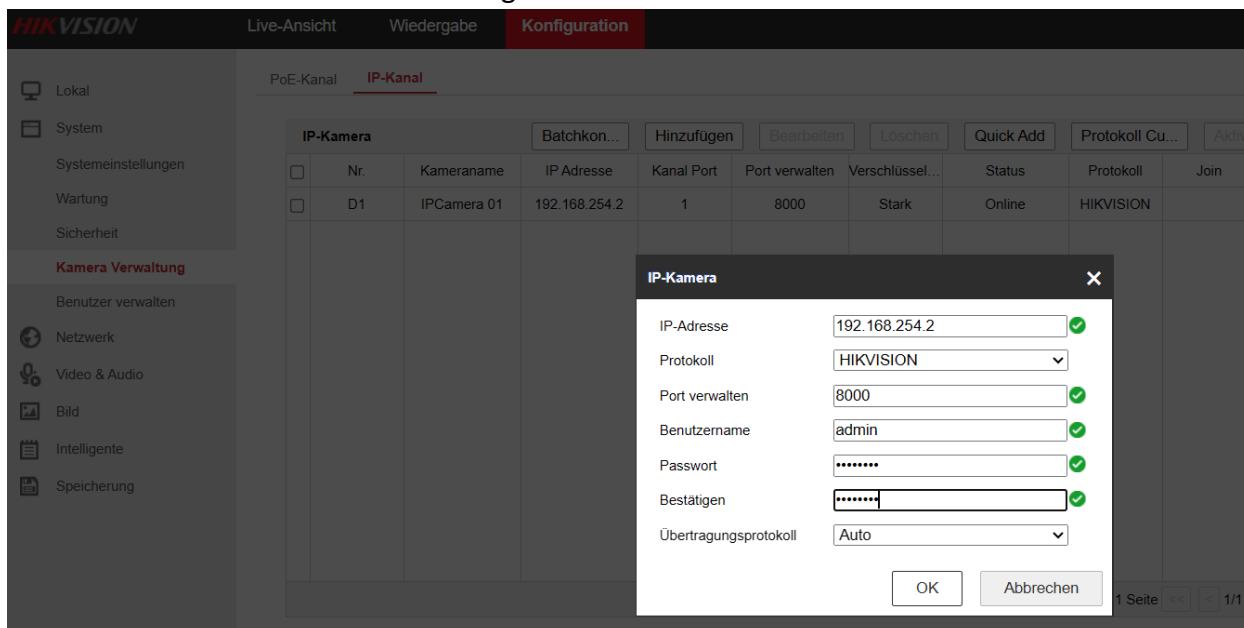

Erst dann erfolgt die Abfrage, welchen Kanal, dass Sie hinzufügen möchten.

Jetzt **NUR** noch Kanal 2, 3 und 4 (je nach Kanälen) anklicken und Speichern

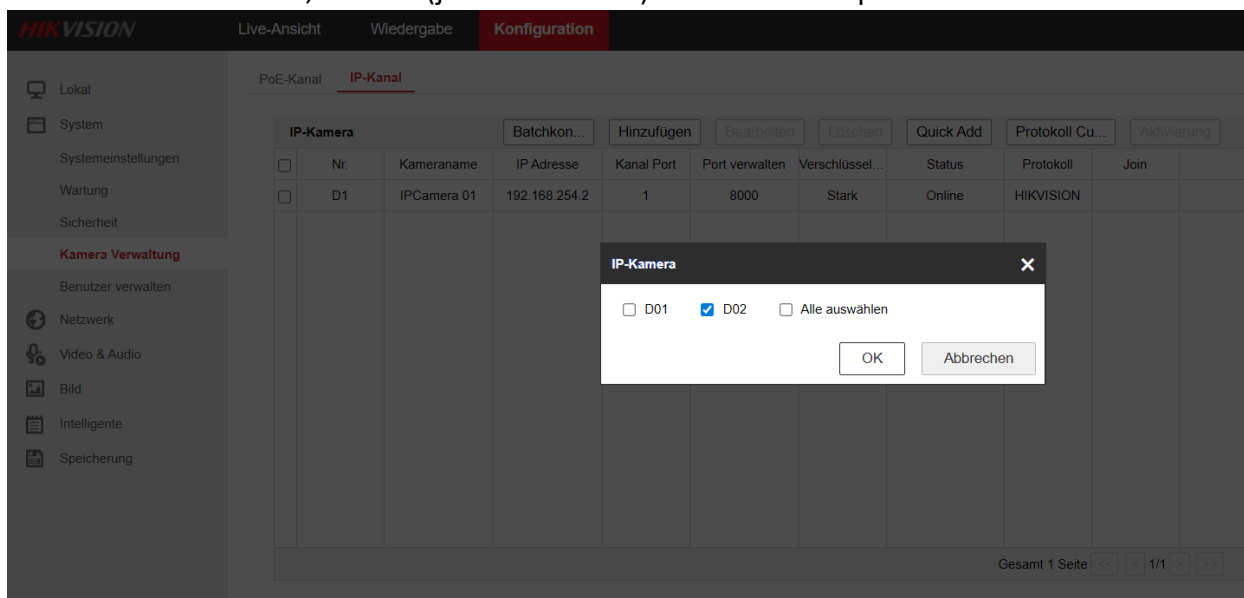

Sollte in dieser Abfrage weiterhin Kanal 1 aktiviert sein – wird das Hinzufügen nicht funktionieren, und es erscheint eine Fehlermeldung.

Bitte Kanal 1 nicht anhaken – nur dann ist die Speicherung erfolgreich.

HIKVISION

Live-Ansicht

Wiedergabe

Konfiguration

Lokal

System

Systemeinstellungen

Wartung

Sicherheit

Kamera Verwaltung

Benutzer verwalten

Netzwerk

Video & Audio

PoE-Kanal

IP-Kanal

IP-Kamera

Batchkon...

Hinzufügen

Bearbeiten

Löschen

Quick Add

Protokoll Cu...

Aktivierung

☐	Nr.	Kameraname	IP Adresse	Kanal Port	Port verwalten	Verschlüssel...	Status	Protokoll	Join
☐	D1	DS-2TD1228-2QA	192.168.254.2	1	8000	Stark	Online	HIKVISION	
☐	D2	DS-2TD1228-2...	192.168.254.2	2	8000	Stark	Online	HIKVISION	